



MANUAL DEL USUARIO

HG3RQ

Calefactor de ambiente móvil




Antes de usar su calefactor de ambiente por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.

Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado (Ver Póliza de garantía).

- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen este aparato como un juguete.
- Este equipo no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes.
- No deje la batería dentro del equipo durante un tiempo prolongado de inactividad.
- Es necesario que el calefactor se utilice en un área con suficiente ventilación para evitar que se vicie el aire.
- Nunca debe de instalarse en lugares donde no exista una circulación y/o ventilación de aire. Instalarse alejado de materiales inflamables
- En caso de que el calefactor de gas se apague, corte el suministro de gas de inmediato.
- No cubra el aparato durante la operación.
- Evite tocar la parte frontal del equipo cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado.
- El calefactor debe ser colocado en una superficie en la que se mantenga vertical y estable.
- Retire el calefactor de cualquier objeto por lo menos 50 cm de la parte posterior y lateral, y 1.5 mts del frente.
- No mueva el calefactor cuando se encuentre encendido.
- No utilice su equipo con un gas diferente al indicado en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del equipo.
- No deje encendido el calefactor de gas durante toda la noche.
- Al realizar mantenimiento o desconectar el tanque de gas, asegúrese que el calefactor esté apagado.

IMPORTANTE: No encienda el calefactor con ningún objeto ajeno al sistema ya incluido.

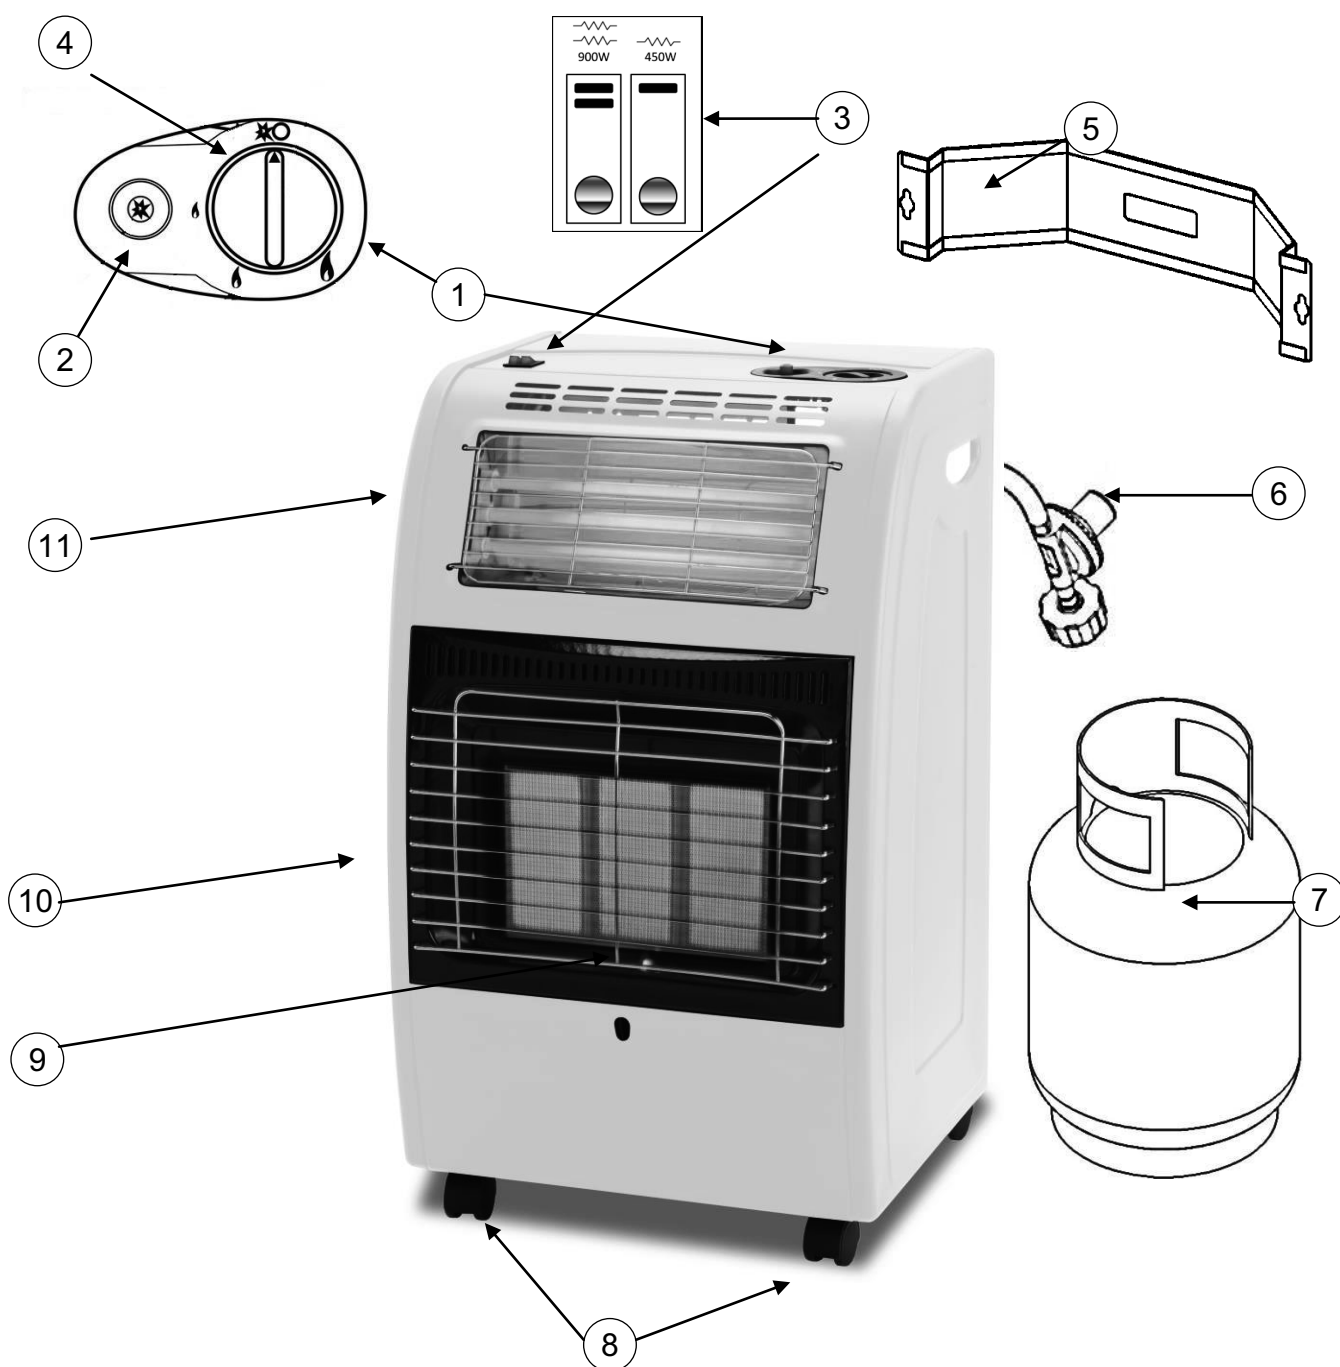

1. Panel de control
2. Botón de encendido electrónico
3. Interruptor de Calefactor de Cuarzo
4. Perilla de potencias
5. Soporte sujeta-tanque
6. Kit regulador

7. Tanque de 9 Kg (No incluido)
8. Ruedas
9. Piloto
10. Cerámicas
11. Calefactor eléctrico de cuarzo

Instalación

Equipos de gas LP

IMPORTANTE: Cuando se llene el tanque de gas por primera vez, deberá de asegurarse que sea liberado el exceso de aire del mismo. Esta operación se deberá realizar en la estación de servicio de gas donde realice la carga. **Pida ayuda al encargado.**

- Conecte el kit regulador a un tanque de 9 kg de gas LP (**no incluido**). Asegúrese de que la conexión se haya realizado de manera correcta para evitar fugas.
- Retire el soporte sujeta-tanque del calefactor,(5). Coloque el tanque en la base del calefactor y asegúrelo con la tapa nuevamente.

NOTA; La tapa sujeta-tanque se puede retirar sin la ayuda de herramientas.

Encendido electrónico (Batería AAA)

- Su calefactor cuenta con Encendido electrónico, el cual requiere una Batería AAA para su funcionamiento. Para la instalación de la batería AAA realice los siguientes pasos:

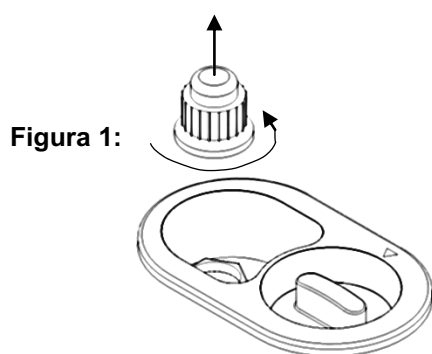


Figura 1:

Desenrosque y retire el botón de encendido electrónico.

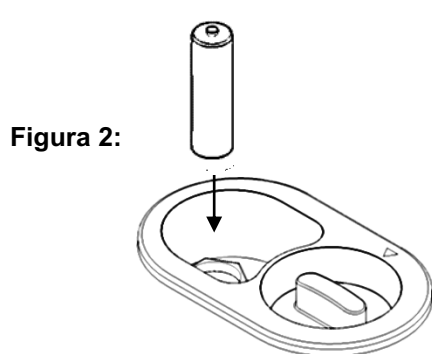


Figura 2:

Inserte una batería AAA con el polo positivo (+) hacia arriba.

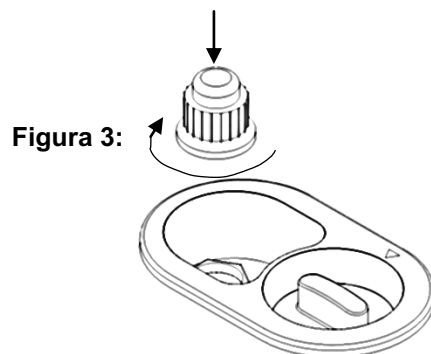


Figura 3:


Coloque y enrosque el botón de encendido electrónico.

*Batería AAA incluida

Operación


1. Abra la llave del tanque de Gas.
2. Seleccione con la perilla la posición de encendido. (Figura 4).

Figura 4:

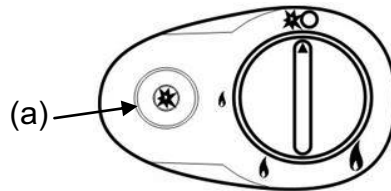


3. Presione la perilla hasta el fondo durante 3 segundos.
4. Sin dejar de presionar la perilla, oprima el botón de encendido electrónico (a) hasta que el piloto y la cerámica central estén encendidos.
5. Una vez encendida la cerámica central, mantenga la perilla presionada durante 20 segundos.
(Si al soltar la perilla el piloto se apaga, repita los pasos 3 al 5)
6. Seleccione el nivel de potencia deseado, como se muestra a continuación:

Figura 5:

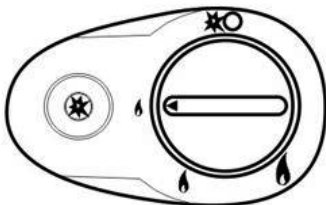


Potencia mínima:
1 cerámica encendida

Figura 6:

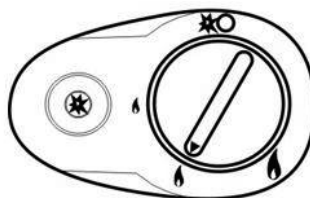

Potencia media:
2 cerámicas encendidas

Figura 7:

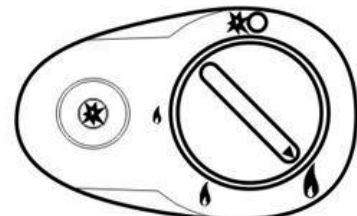

Potencia alta:
3 cerámicas encendidas

7. Para apagar su calefactor, gire la perilla a la posición de potencia mínima **y cierre el tanque de Gas LP.**

8. Su equipo cuenta también un calefactor de cuarzo, el cual puede ser usado de manera simultánea con el de gas u operar de manera individual. Para encender el calefactor de cuarzo primero conéctelo a la toma de corriente. Una vez conectado identifique los 2 interruptores en la parte superior de su equipo. **(Figura 8)**. Con ellos usted podrá seleccionar los niveles de calor con los que cuenta:

Alto (3 cuarzos), **Medio** (2 cuarzos) y **Bajo** (1 cuarzo).

- Presione el interruptor derecho para potencia baja.**(a)**
- Presione únicamente el interruptor izquierdo para potencia media.**(b)**
- Presione los 2 interruptores (der e izq) simultáneamente para potencia alta.**(c)**

Importante. El calefactor de cuarzo puede tardar 30 segundos en alcanzar su máxima potencia.

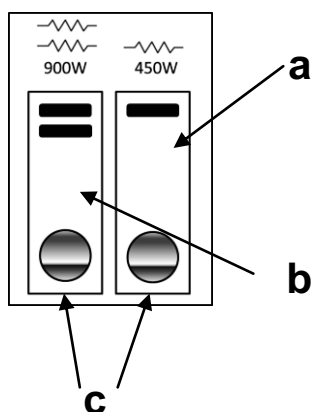


Figura 8

Mantenimiento y limpieza

- Antes del mantenimiento y limpieza, corte el suministro de gas y **espere a que el calefactor se enfríe.**
- Limpie el calefactor con un trapo seco o húmedo, sin detergentes abrasivos. Nunca sumerja en agua u otro líquido.
- Al término de la temporada, recubra el calefactor con una bolsa o funda, para ponerlo a salvo del polvo.
- El calefactor debe ser revisado anualmente por un técnico calificado, para corroborar que el funcionamiento es seguro.
- En caso de mal funcionamiento, no intente repararlo usted mismo, comuníquese al Servicio Autorizado Macon.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original; este calefactor y todos sus componentes de funcionamiento. Exceptuando daños al gabinete y acabados.

1.-Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.



Teléfono de Servicio:

(871)759-01-01

Matriz SAM:

**Canatlán 370-01, Parque Industrial
Lagunero
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35078**

Correo electrónico:

sam@imacon.com

Sitio WEB:

heatwave.com.mx

2.-La empresa reparará o reemplazará las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el consumidor, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas descritas en esta garantía.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.


4.-Esta garantía NO será válida en los siguientes casos:

1. Si el producto no ha sido utilizado con el gas adecuado.
2. Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
3. Si el producto no ha tenido un uso doméstico, para el cual se fabricó.
4. Si se presenta un producto distinto al que ampara la nota de venta o factura.
5. Si el producto ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

5.-Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto.

6.-El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

7.-Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor ni de la tienda donde lo adquirió.

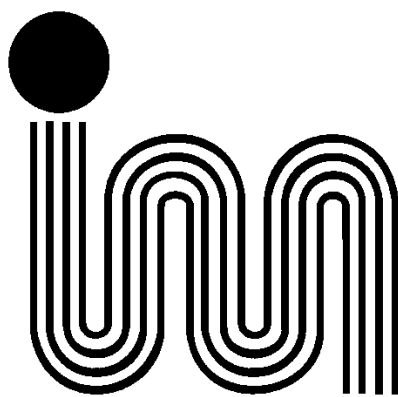

INDUSTRIAS MACON