

# Heatwave®

## MANUAL DEL USUARIO Calentador de ambiente



Modelo: HC-35WR

Voltaje: 120 V ~

Consumo: 500 W

Frecuencia: 60 Hz

*Antes de usar su calentador de ambiente por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.*


## Precauciones

**Importante:** En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (Ver Póliza de garantía)

- Utilice este equipo solamente con el voltaje indicado en la portada.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños, los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.
- Este equipo no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes.
- No cubra el aparato durante la operación.
- Evite tocar la parte frontal del equipo cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado.
- No deje encendido el calefactor durante toda la noche.
- No opere el equipo cerca de áreas donde se usen o almacenen líquidos o gases inflamables.
- No conecte su calefactor a un regulador.
- Siempre que el equipo esté apagado, desconéctelo de la toma de corriente.
- Para prevenir el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
- No utilice el calefactor en el baño o lugares con proximidad de agua, como piscinas, regaderas, etc.

## Identificación de partes

- A. Panel de Control
- B. Interruptor de Encendido Principal
- C. Elemento calefactor
- D. Rejilla

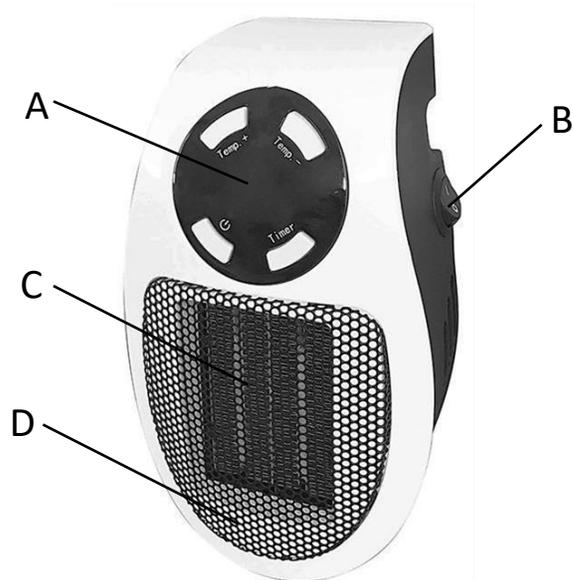

### Panel de control


Simbología:

“”: Botón de encendido/apagado.

“Temp +”: Aumentar temperatura.

“Temp -”: Bajar temperatura.


“Timer”: Temporizador.

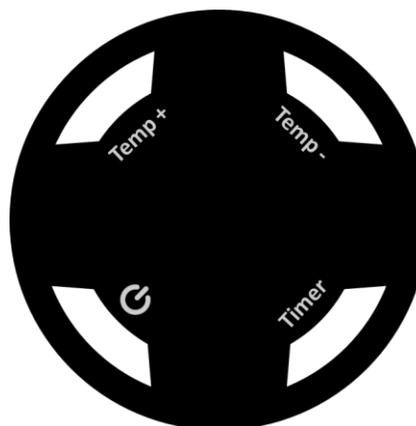

### Control Remoto

El control remoto tiene las mismas funciones que el panel de control.

El control utiliza dos pilas tipo “AAA”

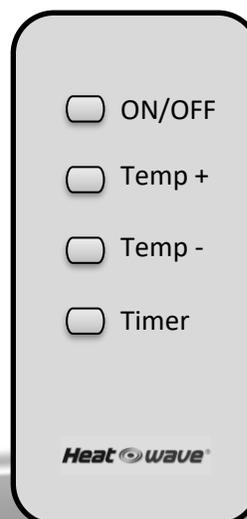

## Instrucciones de Uso

1. Conecte el calefactor a una toma de corriente, el calefactor debe de ser posicionado con el panel de control hacia arriba. La distancia entre la base del calefactor y el piso debe de ser por lo menos 10 cm, la distancia entre los lados del calefactor y cualquier objeto debe de ser por lo menos 50 cm.
2. Presione el interruptor lateral del equipo para encenderlo.
3. Presione el botón “” para comenzar a utilizar el equipo.
4. Presione “Temp +” para aumentar la temperatura.
5. Presione “Temp -“ para disminuir la temperatura.
6. Presione “Timer” para activar la función de temporizador de apagado automático, después, utilice los botones de “Temp +” y “Temp -“ para ajustar a la hora deseada (de 1 hasta 12 horas, en incrementos de 1 hora).
7. Para cambiar de potencia, mantenga presionado los botones “Temp +” y “Temp -“ al mismo tiempo por 5 segundos.
8. Para apagar el calefactor, presione el botón “” para apagar el equipo, una vez presionado el botón, la función de calefacción se apagará y el ventilador seguirá funcionando por un minuto, para enfriar los componentes del equipo, al terminar este minuto, el ventilador se apagará de manera automática.  
Presione el interruptor lateral del equipo para apagarlo por completo y desconéctelo de la toma de corriente.

## Sistema de seguridad

### Sistema de Seguridad para Sobrecalentamiento

El producto está protegido con un interruptor que apaga la unidad en caso de un sobrecalentamiento. En este caso, desconecte la unidad y déjela enfriar alrededor de 30 minutos. Después, vuelva a encender el calefactor normalmente.

## Cuidado y mantenimiento

- Siempre apague y desenchufe el calefactor para limpiarlo y espere a que se enfríe lo suficiente.
- Límpielo con un trapo húmedo y séquelo con un paño seco suave. Nunca use productos abrasivos.
- No moje directamente la unidad con ningún tipo de líquido.
- No abra el equipo, si lo intenta, puede dañar el motor y el elemento de calefacción, si tiene algún problema con el calefactor, contacte al Servicio Autorizado Macon (SAM).
- Si no va a utilizar el calefactor por un periodo largo de tiempo, límpielo y guárdelo en un lugar seco.

### Póliza de Garantía

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original, en todos sus componentes de funcionamiento, exceptuando daños al gabinete y acabados.

Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	<b>Teléfono de Servicio:</b>	<b>Whatsapp:</b>
	<b>871-759-01-01</b>	<b>871-119-22-65</b>
	<b>Correo electrónico:</b>	<b>Sitio Web:</b>
	<b>sam@imacon.com</b>	<b>www.heatwave.com.mx</b>
	<b>Redes Sociales:</b>	
	 <b>/CalefactoresHeatWave</b>	 <b>@HeatwaveOF</b>

El tiempo de reparación no será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida:

1. Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
2. Si se presenta otro calefactor distinto al que ampara la nota de venta o factura.
3. Si el calefactor ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto. El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante. Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor, ni de la tienda donde lo adquirió.



Importado en exclusiva por:

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.

Canatlán 370-01 Parque Industrial  
Lagunero

Gómez Palacio, Dgo.

C.P. 35078 Tel : (871) 759-0100

País de Origen: China.