

Heatwave®

MANUAL DEL USUARIO

Calefactor de ambiente móvil HG3S




Antes de usar su calefactor de ambiente por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.

**El frente puede variar*

Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (Ver Póliza de garantía)

- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños utilicen este aparato como un juguete.
- Este equipo no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes.
- Es necesario que el calefactor se utilice en un área con suficiente ventilación para evitar que se vicie el aire.
- Nunca debe de instalarse en lugares donde no exista una circulación y/o ventilación de aire. Instalarse alejado de materiales inflamables
- En caso de que el calefactor se apague, corte el suministro de gas de inmediato.
- No cubra el aparato durante la operación.
- Evite tocar la parte frontal del equipo cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado.
- No encienda el calefactor con ningún objeto ajeno al sistema ya incluido.
- El calefactor debe ser colocado en una superficie en la que se mantenga vertical y estable.
- Retire el calefactor de cualquier objeto por lo menos 50 cm de la parte posterior y lateral, y 1.5 mts del frente.
- No mueva el calefactor cuando se encuentre encendido.
- No utilice su equipo con un gas diferente al indicado en la etiqueta posterior.
- No deje encendido el calefactor durante toda la noche.
- Al realizar mantenimiento o desconectar el tanque de gas, asegúrese que el calefactor está apagado.

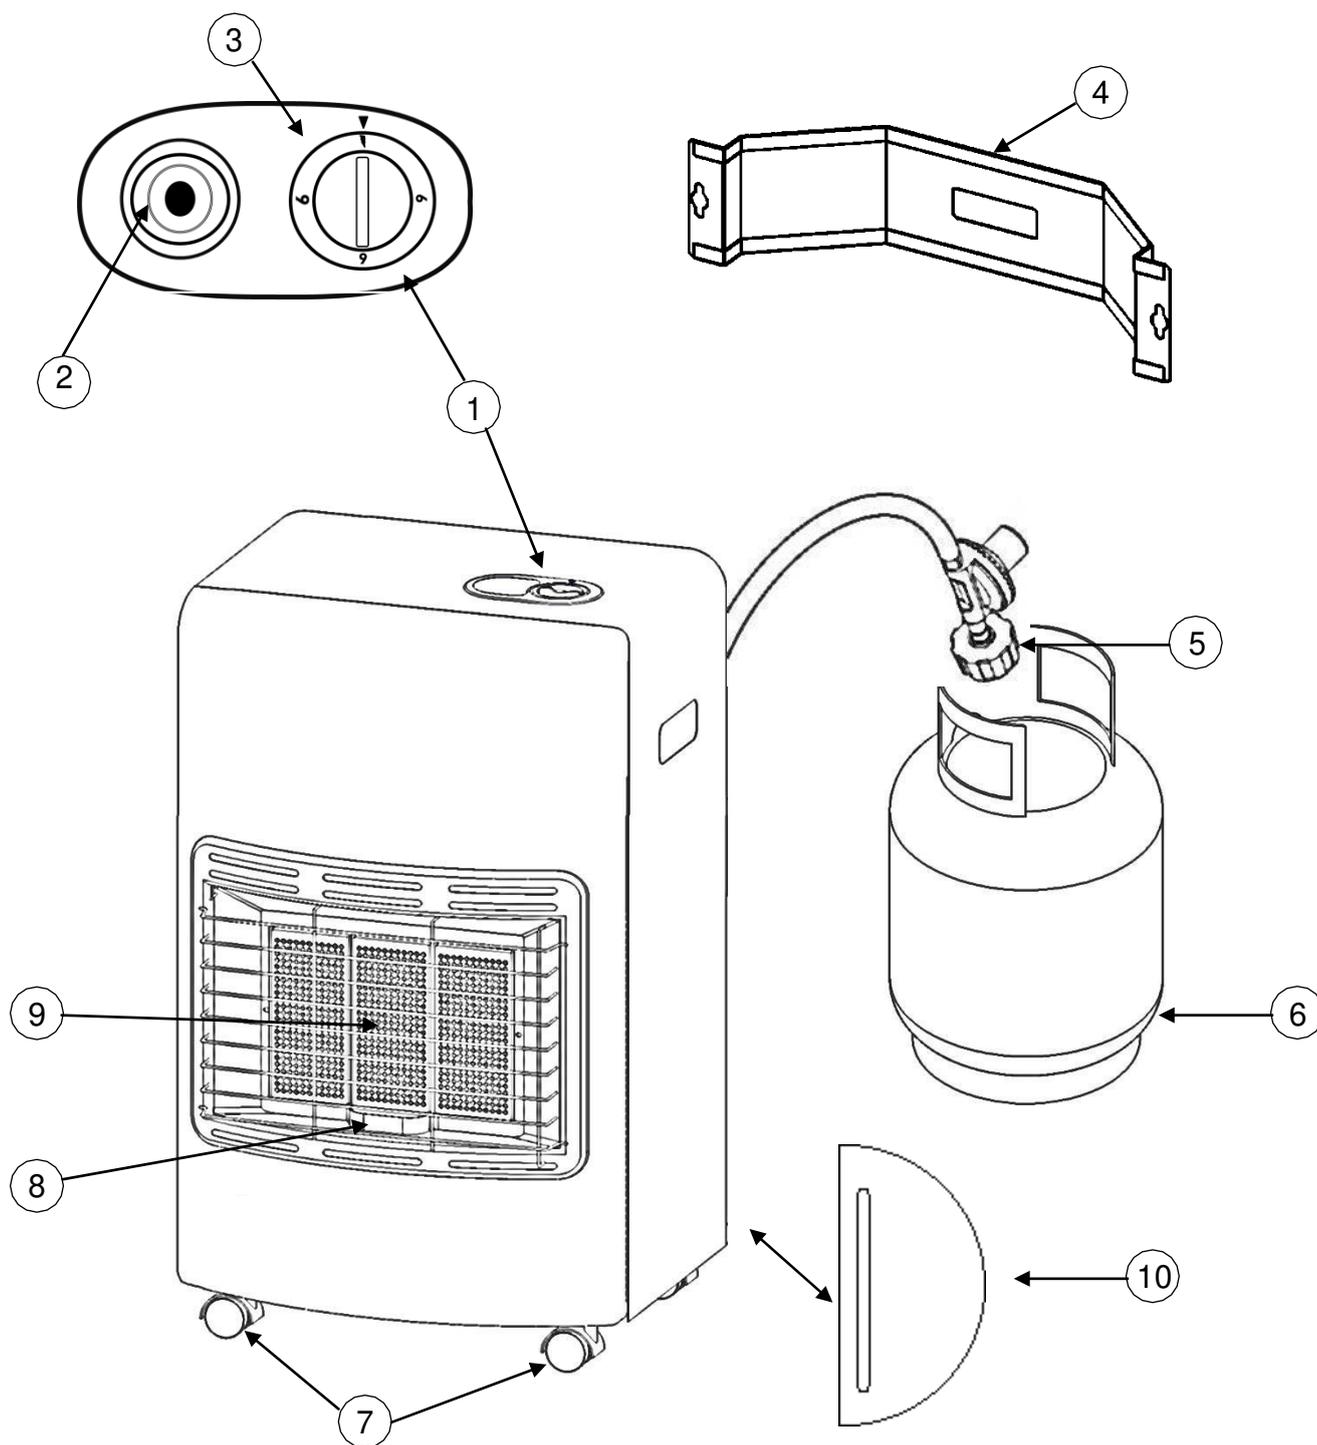

- 1. Panel de control
- 2. Botón Piezoeléctrico
- 3. Perilla de control
- 4. Soporte sujeta-tanque
- 5. Kit regulador (solo para gas L.P.)

- 6. Tanque de 9 Kg (no incluido)
- 7. Ruedas
- 8. Piloto
- 9. Cerámicas
- 10. Base abatible para tanque

Instalación

Ruedas

- Su calefactor portátil incluye 5 ruedas, enrosque las ruedas en los orificios que se encuentran en las esquinas de la base de su calefactor y en la base abatible (figura 1) y asegúrelas utilizando una llave de tuercas de 12 mm (no incluida).

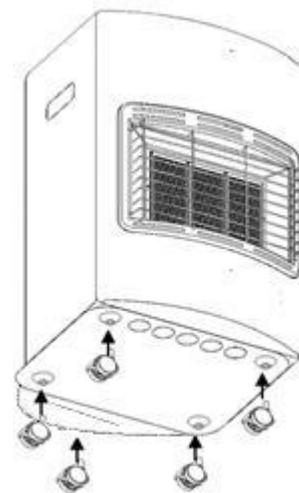


Figura 1

Equipos de gas LP

- **IMPORTANTE:** Cuando se llene el tanque de gas por primera vez, deberá asegurarse que sea liberado el exceso de aire del mismo. Esta operación se deberá realizar en la estación de servicio de gas en donde se realice la carga. **Pida ayuda al encargado.**
- Conecte el kit regulador a un tanque de 9 kg de gas LP (**no incluido**). Asegúrese de que la conexión se haya realizado de manera correcta para evitar fugas.
- Retire el soporte sujeta-tanque del calefactor (**4**). Coloque el tanque en la base del calefactor y asegúrelo con la tapa nuevamente.

Nota: la tapa sujeta-tanque se puede retirar sin la ayuda de herramientas.

Compartimiento para el tanque

- Este equipo cuenta con una base abatible en la parte trasera, donde se debe colocar el tanque de gas.
- Cuando el calefactor no esté en uso, debe retirarse el tanque de gas y la base abatible puede ser colapsada para ocupar menos espacio.


Operación

1. Abra la llave del tanque de Gas LP.
2. Seleccione con la perilla la potencia mínima (Figura 1).
3. Presione la perilla hasta el fondo durante 3 segundos.(a)
4. Sin dejar de presionar la perilla, oprima el botón piezoeléctrico repetidamente hasta que el piloto y la cerámica central estén encendidos.(b)
5. Una vez encendida la cerámica central, mantenga la perilla presionada durante 20 segundos.
(Si al soltar la perilla el piloto se apaga, repita los pasos 3 al 5)
6. Seleccione el nivel de potencia deseado: (Figura 2 ,Figura 3)

Figura 1:

Figura 2:

Figura 3:

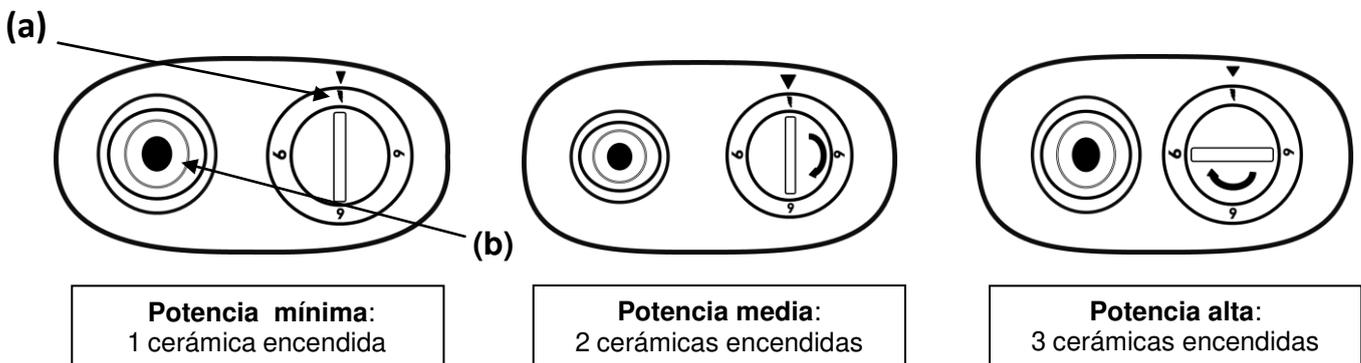

7. Para apagar su calefactor, gire la perilla a la posición de potencia mínima y **cierre el tanque de Gas LP.** (Figura 1)

Mantenimiento y limpieza

- Antes del mantenimiento y limpieza, corte el suministro de gas y espere a que el calefactor se enfríe.
 - Limpie el calefactor con un trapo seco o húmedo, sin detergentes abrasivos. Nunca sumerja el calefactor en agua u otro líquido.
 - Al término de la temporada, recubra el calefactor con una bolsa o funda, para ponerlo a salvo del polvo.
 - El calefactor debe ser revisado anualmente por un técnico calificado, para corroborar que el funcionamiento es seguro.
 - En caso de mal funcionamiento, no intente repararlo usted mismo, comuníquese al Servicio Autorizado Macon.
- 

PÓLIZA DE GARANTÍA

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original; este calefactor y todos sus componentes de funcionamiento. Exceptuando daños al gabinete y acabados.

1.-Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	Teléfono de Servicio:	Whatsapp:
	871-759-01-01	871-119-22-65
	Correo electrónico:	Sitio Web:
	sam@imacon.com	www.heatwave.com.mx
	Redes Sociales:	
	 /CalefactoresHeatWave	 @HeatwaveOF

2.-La empresa reparará o reemplazará las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el consumidor, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas descritas en esta garantía.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía NO será válida en los siguientes casos:

- a) Si el producto no ha sido utilizado con el gas adecuado.
- b) Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
- c) Si el producto no ha tenido un uso doméstico, para el cual se fabricó.
- d) Si se presenta un producto distinto al que ampara la nota de venta o factura.
- e) Si el producto ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

5.-Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto.

6.-El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

7.-Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor ni de la tienda donde lo adquirió.



Importado en exclusiva por:

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.

Canatlán 370-01 Parque Industrial
Lagunero

Gómez Palacio, Dgo.

C.P. 35078 Tel : (871) 759-0100

País de Origen: China.