


MANUAL DEL USUARIO

Calefactor de ambiente

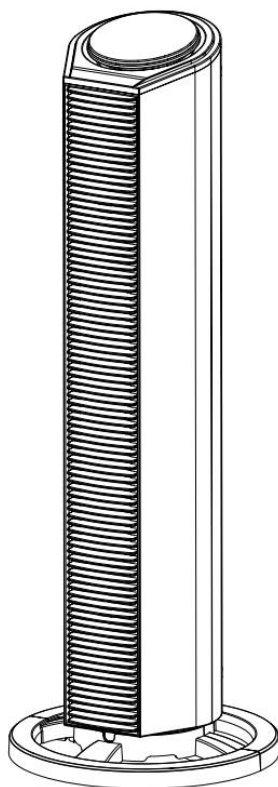

Modelo: HC-5197L

Voltaje 120 V~

Consumo: 1 300 W


Frecuencia: 60 Hz

Antes de usar su calefactor de ambiente por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.

Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio a clientes. (Ver Póliza de garantía)

- Utilice este equipo solamente con el voltaje indicado en la portada.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no utilicen los aparatos como juguete.
- Este equipo no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes.
- Para evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el calefactor. **“NO CUBRIR”** 
- No localizar el calefactor inmediatamente debajo de un receptáculo.
- Evite tocar el equipo por la parte frontal cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado.
- El calefactor debe ser colocado en una superficie plana en la que se mantenga vertical y estable.
- Retire el calefactor de cualquier objeto por lo menos 50 cm alrededor.
- No deje encendido el calefactor durante toda la noche.
- No opere el equipo cerca de áreas donde se usen o almacenen líquidos o gases inflamables.
- No conecte su calefactor a un cargador.
- El calefactor debe mantenerse alejado de cortinas, muebles, papeles y cualquier material combustible.
- Siempre que el equipo esté apagado, desconéctelo de la toma de corriente.
- No utilizar el calefactor en el entorno inmediato de regaderas, bañeras, lavabos o piscinas.
- El calefactor no debe ser utilizado con temporizadores externos, programadores ni ningún otro dispositivo que permita el encendido automático.

Nota: Este aparato contiene un sujeta cables Tipo “Y”. Si el cordón de alimentación es dañado, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, distribuidor o personal calificado, para evitar algún riesgo.

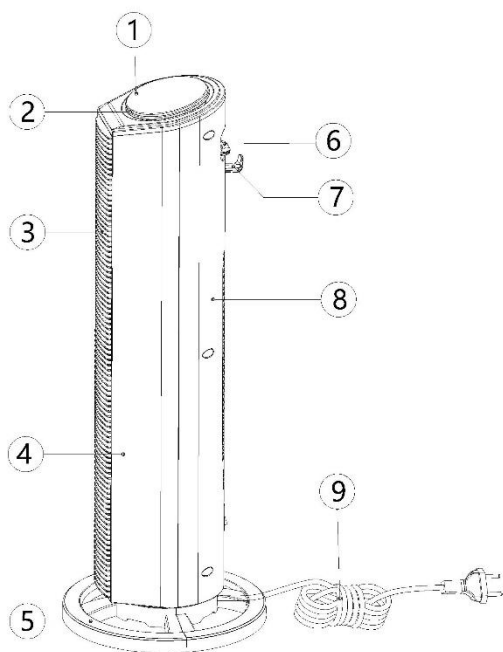



1. Panel de control.
2. Cubierta superior.
3. Salida de aire.
4. Parte frontal.
5. Base.
6. Almacenamiento del control remoto.
7. Gancho para colgar el cable.
8. Parte trasera.
9. Cable de alimentación eléctrica.

Armado

Advertencia: No utilice el calefactor sin antes haber instalado la base, esta base está compuesta por dos partes, una frontal y otra trasera.

1. Una las dos piezas de la base.
2. Antes de ensamblar la base al calefactor, asegúrese de que los orificios en la parte inferior del calefactor estén alineados a la base, luego, ejerza presión para que ambas partes se unan.
3. Utilice los tornillos incluidos para unir la base con el calefactor.

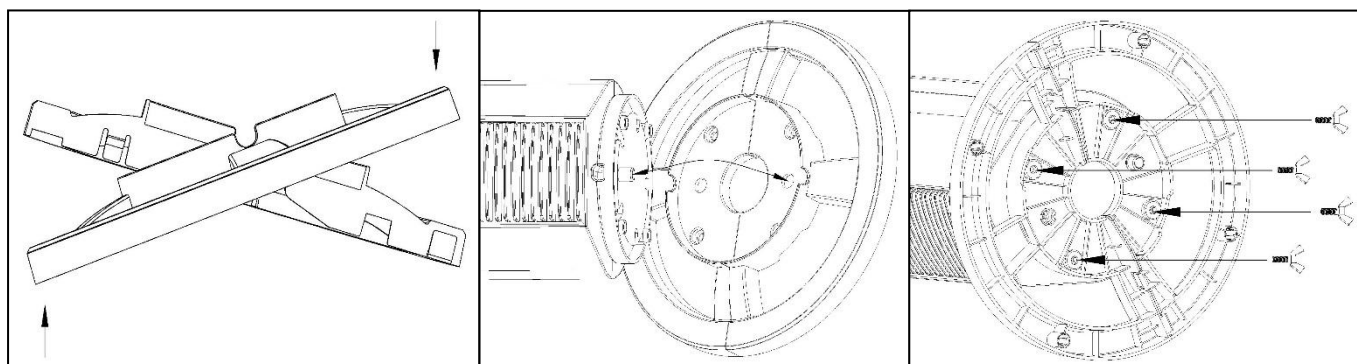

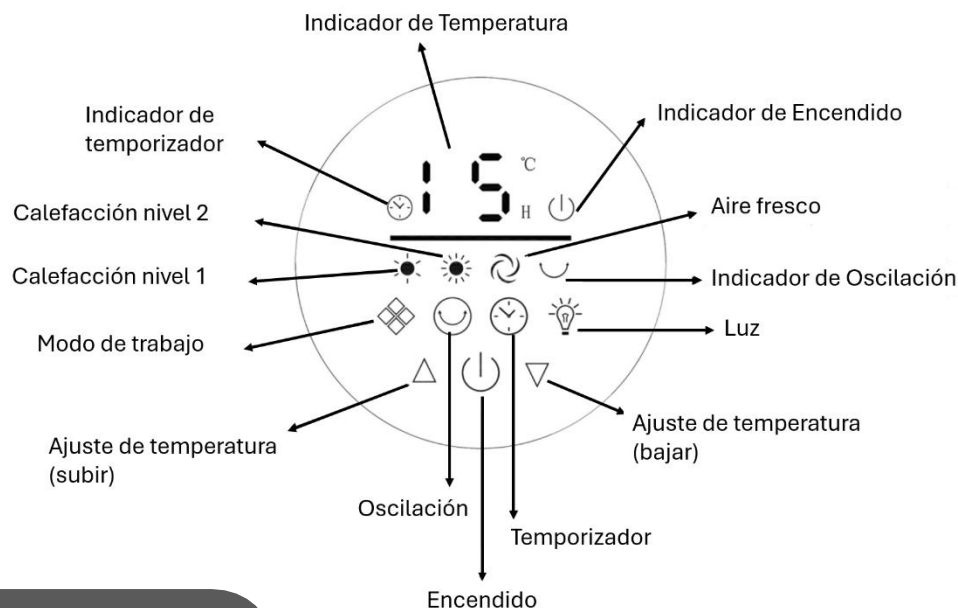


Operación del equipo

1. Modo espera: Después de que el equipo es conectado a la corriente eléctrica, el equipo entrará en modo de espera y la temperatura de la habitación se mostrará en el panel.
2. Botón de encendido: Presione para encender el calefactor, presione nuevamente para apagar el equipo. Al apagar el equipo, la turbina seguirá funcionando por 30 segundos para enfriar por completo el calefactor.
3. Botón de modo de trabajo: Presione este botón para cambiar el modo de trabajo del equipo, una vez para seleccionar el modo calefacción en potencia baja, presione nuevamente para activar el modo calefacción en potencia alta, presione nuevamente para desactivar el modo calefacción y solo mantener activado el modo aire.
4. Botón de ajuste de temperatura: Presione estos botones para ajustar la temperatura, cuando la temperatura ambiental alcance la temperatura seleccionada en el equipo, se desactivará la calefacción; cuando la temperatura baje de esta selección, la calefacción se activará nuevamente.
5. Botón de temporizador: Presione para activar la función de temporizador de apagado automático, presione nuevamente el mismo botón para ajustar a la hora deseada (de 1 a 15 horas, incrementos de 1 hora).
6. Botón de oscilación: Presione una vez para activar el modo oscilación, presione nuevamente para desactivar esta opción.
7. Botón de Luz: Presione una vez para desactivar la luz superior, presione nuevamente para activarla.

El control remoto tiene las mismas funciones que el panel de control:

- POWER: Botón de encendido/apagado.
- MODO: Botón para cambiar el modo de trabajo (calefacción baja, calefacción alta, solo aire).
- TEMPO: Botón de temporizador.
- OSC: Botón de oscilación.
- LUZ: Botón para activar o desactivar la luz superior del equipo.
- TEMP+: Botón para aumentar la temperatura.

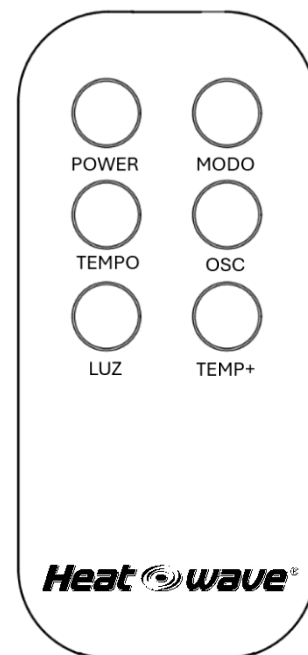


Cambiar la batería

Para cambiar la batería, remueva el soporte presionando el seguro (A) y retírelo como se muestra en la imagen (B).

Reemplace la batería con una del mismo tipo (CR2025 batería de litio), asegurándose que el lado positivo (+) hacia para arriba.

Presione suavemente el soporte de batería hasta que quede asegurado en el control remoto.

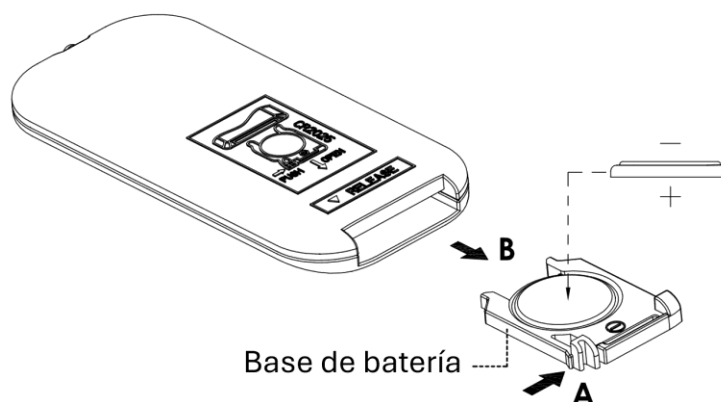

Mantener la batería fuera del alcance de los niños y desecharla correctamente.

Sistema de Seguridad para Sobrecalentamiento

El producto está protegido con un interruptor que apaga la unidad en caso de un sobrecalentamiento. En este caso, desconecte la unidad y déjela enfriar alrededor de 30 minutos. Después, vuelva a encender el calefactor normalmente.


Sistema de Seguridad Anti-Caídas

El producto está protegido con un interruptor de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo cuando éste se cae o se inclina. Coloque el calefactor de forma vertical de nuevo y vuelva a encender el calefactor como se describió anteriormente.

Nota: El equipo deberá funcionar de forma normal. Si el problema persiste, por favor contacte al Centro de Servicios a Clientes o a una persona similar calificada.

Cuidado y mantenimiento

- Siempre apague y desconecte el calefactor de la corriente eléctrica y espere a que se enfríe lo suficiente.
- Límpielo con un trapo húmedo y séquelo con un paño seco suave. Nunca use productos abrasivos.
- No moje directamente la unidad con ningún tipo de líquido.

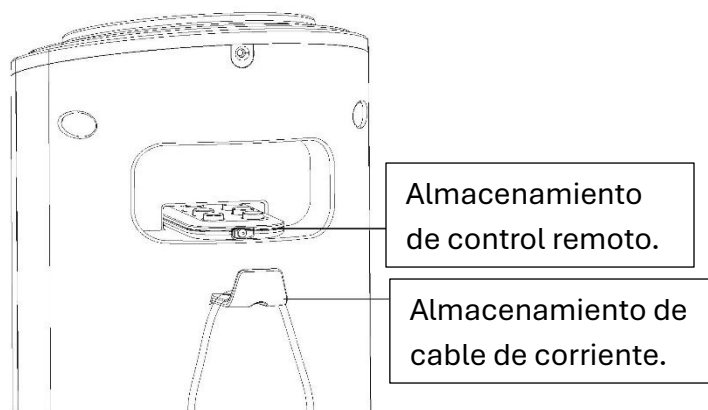

Para guardar el cable de corriente eléctrica, cuélguelo en el gancho en la parte trasera para evitar que se dañe.

Para guardar el control remoto, colóquelo en el almacenamiento correspondiente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original, este calefactor y todos sus componentes de funcionamiento. Exceptuando daños al gabinete y acabados.

1. Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	Teléfono de Servicio:	Whatsapp:
	871-759-01-01	871-119-22-65
	Correo electrónico:	Sitio Web:
	sam@imacon.com	www.heatwave.com.mx
Redes Sociales:		
 /CalefactoresHeatWave	 @HeatwaveOF	

2. La empresa reparará o reemplazará las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el consumidor, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas descritas en esta garantía.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Esta garantía NO será válida en los siguientes casos:
 - a. Si el producto no ha sido utilizado con el gas o voltaje adecuado (según aplique).
 - b. Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
 - c. Si el producto no ha tenido un uso doméstico, para el cual se fabricó.
 - d. Si se presenta un producto distinto al que ampara la nota de venta o factura.
 - e. Si el producto ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.
5. Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto.
6. El costo del traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.
7. Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor ni de la tienda donde lo adquirió.



Importado en exclusiva por:

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.

Canatlán 370-01 Parque Industrial
Lagunero

Gómez Palacio, Dgo.

C.P. 35078 Tel : (871) 759-0100

País de Origen: China.